


Návod na obsluhu

Dvojdverová skrinka na sušenie masiek

MTS1800

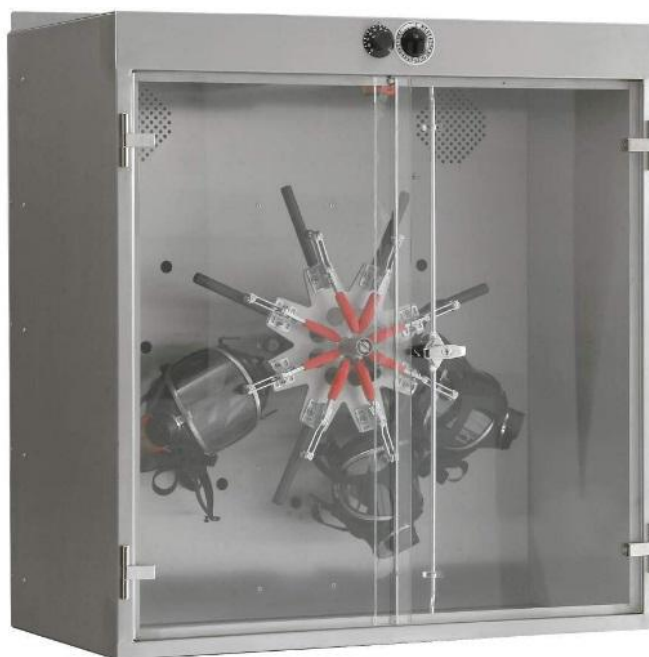

Tento dokument obsahuje nasledujúcich 8 častí :

strana:

1) Všeobecné informácie	2
2) Technické údaje	3
3) Inštalácia	4
4) Prevádzka	5
5) Preprava a skladovanie	5
6) Údržba – Odstránenie porúch	5
7) Likvidácia a vyradenie z prevádzky	6
8) CE certifikácia	7

1. Všeobecné informácie

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt od spoločnosti OSMA

- Tento užívateľský manuál bol preložený a napísaný z originál používateľského návodu z Nemeckého jazyka následne preložený do Slovenského jazyka.
- Podrobné technické informácie pre použitie môžu byť nájdené v časti technické údaje.
- Nevystavujte horľavé alebo citlivé časti extrémnemu teplu, iskrám alebo otvorenému ohňu, pretože to predstavuje nebezpečenstvo požiaru s tvorbou dymu a môže dôjsť k poškodeniu izolačných materiálov.
- Uvedené zariadenie nepovoľuje sa nesmie dostať do styku s koncentrovanými kyselinami, žieravými roztokmi pretože by mohlo viesť k nezvratnému poškodeniu plastových častí alebo ku korózií kovových prvkov.

1.1. Správne zamýšľanie a použitie produktu

Skrinka OSMA na sušenie masky je určená výlučne na sušenie ochranných masiek.

1.2. Informácie o garancií

Spoločnosť OSMA a autorizovaný predaja nezodpovedá za poškodenia spôsobené nesprávnym používaným. Nepreberá zodpovednosť voči tretím osobám.

Všetky zmeny komponentov alebo častí bez schválenia výrobcu a prípadne nesprávnou inštaláciou podľa výrobného procesu nepodlieha do garancie.

1.3. Smernice a nariadenia

Skrinka OSMA na sušenie masiek bola vyrobená podľa Európskych a Nemeckých štandardov, práva, regulácií a pokynov.

2. Technické údaje

Typ:	Skrinka na sušenie masiek MTS 1800
Rozmery:	900x995x550 mm (šírka/výška/hĺbka)
Napätie / frekvencia:	230 V / 50Hz
Teplovzdušný ventilátor:	1 200 W
Stupeň ochrany:	IPX 4

Popis:

Dvojdverová sušiacia skriňa masiek MTS 1800 na sušenie až 9 dýchacích masiek je vyrobená s vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele V²A s odoberateľným otočným diskom, vyhotovenie s vertikálnym dizajnom, s dvoma zaisťovacími dvierkami.

Bez údržbový horizontálny prevodový motor (1/min.) s neustálím otáčaním respirátorových masiek, zabezpečujúce efektívne a šetrné sušenie. Vyhotovenie: dvere vyrobené z plexiskla alebo INOX. Doba sušenia približne 15-30 minút. Košík na drobné diely z nehrdzavejúcej ocele.

Dizajn:

Skrinka OSMA na sušenie masiek je vyrobená s vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s rotačnou kľetkou použitím bez údržbového ventilátora teplého vzduchu. Napájanie 230V vrátane konektora pre priame napojenie. Zariadenie vybavené 10A poistkou.

3. Inštalácia

- Pri inštalácii používajte iba dodávané príslušenstvo a materiál.
- Sušiacia skrinka OSMA a systém sú pripravené na priame použitie s priamym napojením na existujúce elektrickú sústavu 230V/50Hz
- Pri inštalácii musia byť minimálne dve osoby

Inštalácia do sušiacej miestnosti

1. Pri inštalácii na stenu sa uistite, že máte dostatočný priestor najmenej 10 cm nad a pod sušiacou skrinkou
2. Používajte iba originálne materiáli (skrutky, hmoždinky a pod.)



3. Vložte podložky na upevňovacie skrutky medzi stenu, zaistite a dostatočne zaistite




4. Skúšobnú prevádzku vykonajte až po dotiahnutí všetkých 2(4x) kotviacich skrutiiek
5. Počas skúšobnej prevádzky sa uistite aby bol dostatočný priestor pre dúchadlo
6. Upevnenie masiek je ilustrované na fotografií nižšie



4. Prevádzka

Skrinka OSMA na sušenie masiek môže byť spustená iba, ak sú dverka uzavreté. Systém je vybavený spínačom zatváranie dverí. Zabudovaný E-synchronný motor s rotačným diskom je zapínaný priamo pootočením časového spínača. (1R/min). Teplotný rozsah nastavenia je 0-50 °C (0-70 °C) Otočný disk môže byť vybratý alebo ponechaný na pripevnenie 6-9 masiek (podľa objednávky)

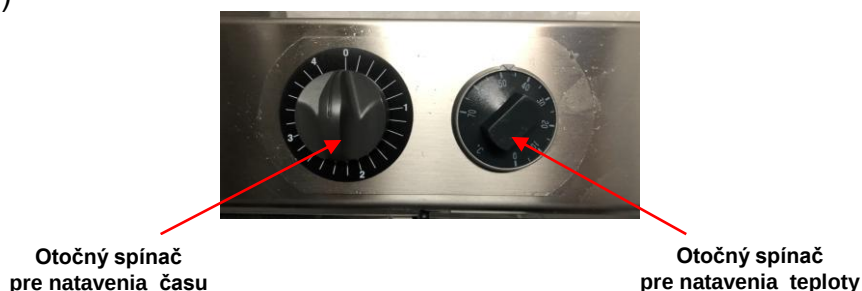

5. Doprava a skladovanie

Počas prepravy musí byť výrobok dostatočne zaistený a chránený pred poškodením a vplyvom poveternostných podmienok.

Ak skrinka OSMA na sušenie masiek, nemôže byť inštalovaná alebo inštalácia je odložená na neurčitý čas uistite sa, že priestor na skladovanie je čistý, suchý a chránený pred poškodením, nečistotou alebo vlhkosťou.

6. Servisný manuál - poruchy

Skrinka OSMA na sušenie masiek si nevyžaduje žiadnu údržbu ide o bez údržbový systém. V prípade porúch alebo problémov s uvedeným produktom kontaktujte svojho lokálneho predajcu.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte otvoriť spotrebič samostatne !
Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.

7. Likvidácia a vyradenie z prevádzky

Všetky materiály a časti skrinky OSMA na sušenie masiek sú vyhotovené z recyklovateľných materiálov môžu byť profesionálne zlikvidované, preto sú zlučiteľné so životným prostredím.

Podrobnosti o zneškodňovaní a recyklácií sú uvedené v tabuľke nižšie:

Produkt	Materiál	Zneškodnenie
Oceľová konštrukcia Kovové časti Skrutky a pod.	kovy	separácia recyklácia tavením
Ochranné čiapky Dvierka Obaly a pod.	plasty	recyklácia vypálenie alebo zneškodnenie v špeciálnych skládkach
Káble Obaly Zástrčky	Guma, PVC, silikón, polychlorofén	Separácia materiálu recyklácia
Elektrické časti	Plasty, kovy , elektrolyty	Špeciálne skládky podľa lokálnych nariadení

Konformitätserklärung nach ISO/IEC

Guide 22/1996 – EN 45014



Anbieter: OSMA Trocknersysteme GmbH
Anschrift: Untervocken 15, A-9821 Obervellach
 Tel.: 04782/2910, Fax: 04782/2910-2
Produkt: „Maskentrockenschrank“
 Typen MTS 1800; Serien-Nr.: MTS1800xxxxxx

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit:

EN ISO 12100-2	Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungs-sätze	01.03.2004
EN 60335	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke	01.09.2003
EN 55014	Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen an Haushalt-geräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte	01.01.2002
EN 60555	Rückwirkungen in Stromversorgungsnetzen, die durch Haushaltge-räte und durch ähnliche elektrische Einrichtungen verursacht werden	01.07.1988
EN 60204	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen	März 1998
EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse	01.10.2000

OSMA-Trocknersysteme GmbH
 A 9821 Obervellach
 Tel.: 04782/2910
 Fax: 04782/2910-2
 E-Mail: office@osma.at
 Unterschrift Hersteller

03/06
 Ort, Datum

DIPL.-ING. LEOPOLD ANDERWALD
 Prüfstelle, Treffen, den 11.3.2006
 GZL.: 5478/2006

Datei: F:\Anderwald\Osma\CE_Schrank.doc